


# Montageanleitung Glastürband 2-teilig

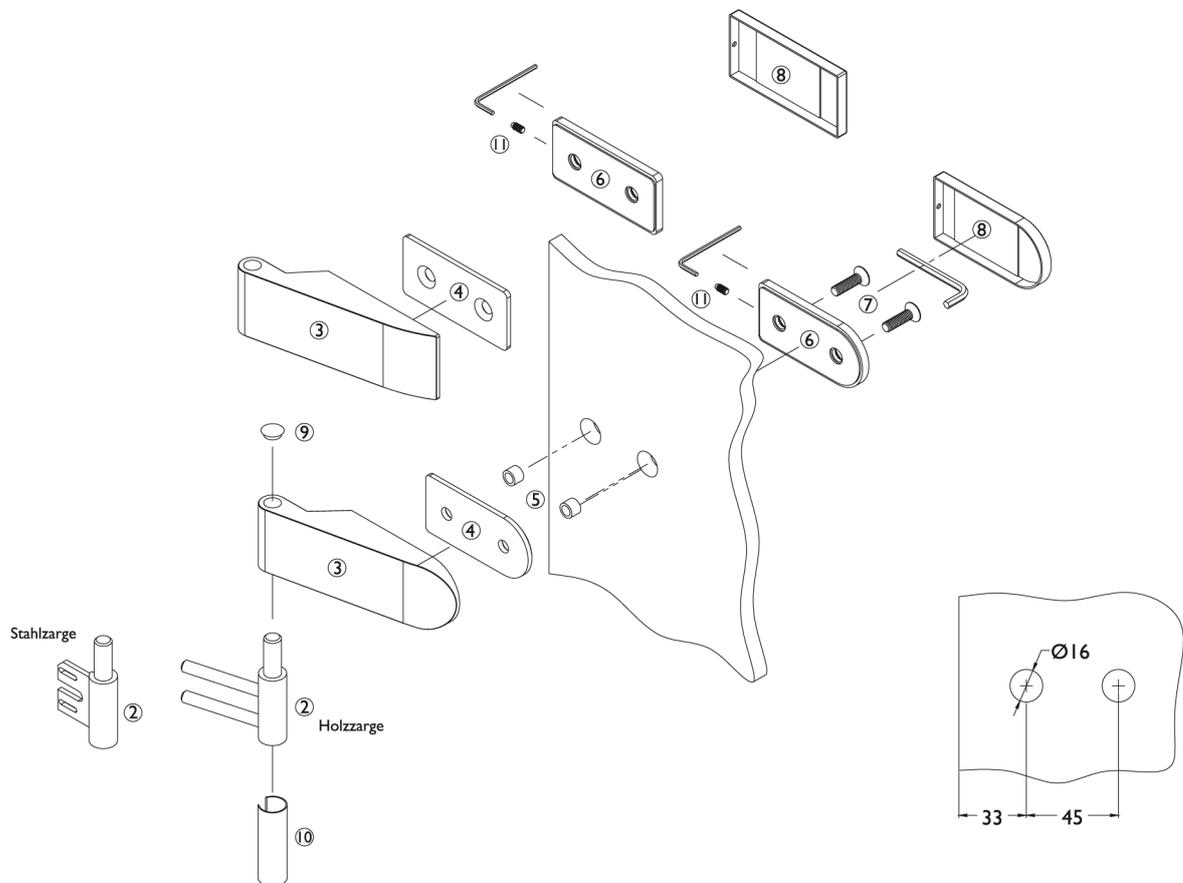

**Vor der Montage der Glastürbänder muss das Glas gründlich gereinigt werden und sauber und trocken sein. Die Bänder sind für Türen bis 45 kg geeignet. Die Türbreite darf max. 865 mm betragen. Die Glasürbohrungen sind nach dem oben abgebildeten Bohrschema vorzunehmen. Der Lochdurchmesser sollte max. 18 mm betragen. Die Schrauben mit max. 8nm Drehmoment anziehen.**

1. Bandteil (3) mit fest verklebtem Gummi (Ausführung Edelstahl matt mit Platte (4)) auf das Rahmenteil (2) aufstecken. Bitte achten Sie darauf das die Seite mit dem Gummi zur Tür hin ausgerichtet ist (Rahmentteile sind im Lieferumfang der Bänder nicht enthalten. Wir empfehlen ausschließlich wartungsfreie Rahmentteile zu verwenden. Nicht wartungsfreie Bolzen müssen vorher gefettet werden.)
2. Türflügel gleichmäßig ausrichten.
3. Kunststoffringe (5) in die Glasbohrungen einbringen und Bandteil (3) mit Gegenplatte (6) und Senkschrauben (7) befestigen.
4. Türflügel nochmals ausrichten.
5. Bandabdeckkappe (8) der Gegenseite auf der Gegenplatte (6) fixieren und mit der Madenschraube (11) befestigen.
6. Abdeckkappe (9) in Bandteil drücken und Abdeckhülse (10) auf das Rahmenteil aufschieben.